

DB68-4*14PIN 转接模块 使用说明-S4/S8

Version 1.1

无锡力捷丰科技有限公司

2024 年 5 月 23 日

修订记录

版本号	状态	修订人	修订日期	修订说明	审核人
Ver1.0	A	CM	2023/12/20	初次创建	
Ver1.1	M	赵旭远	2024/05/23	整理	

版本号：文档的版本号

状态内容有如下几种：创建—A、修改—M、删除—D

目录

修订记录.....2

1 概述.....4

2 硬件概述.....5

2.1 信号输入接口说明5

2.2 信号输出接口说明5

2.3 输出接口定义6

3 烧录操作.....7

1 概述

此模块用来将 S4/S8 的 68PIN 输出转为 2.54 间距 4*14PIN，用于配合开发测试或产线方便接线；在信号与信号的连接处放置有 0Ω 的电阻，方便在调试的时候更换匹配电阻。S8 使用需要配 2 个此转接模块。

2 硬件概述

2.1 信号输入接口说明

DB68 接口接 S4/S8 对应输出接口。

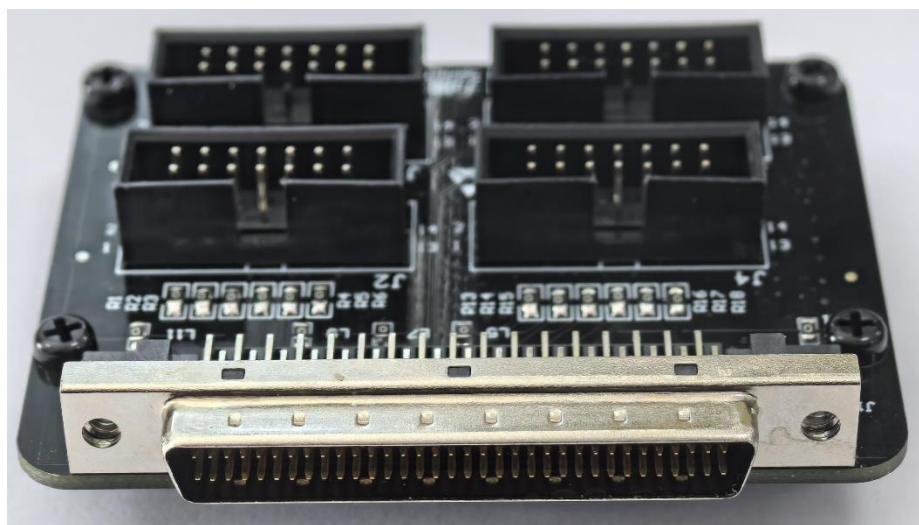


图 2-1 转接模块输入接口图

2.2 信号输出接口说明

CH1-CH4 为 4 个 14PIN 信号输出接口。

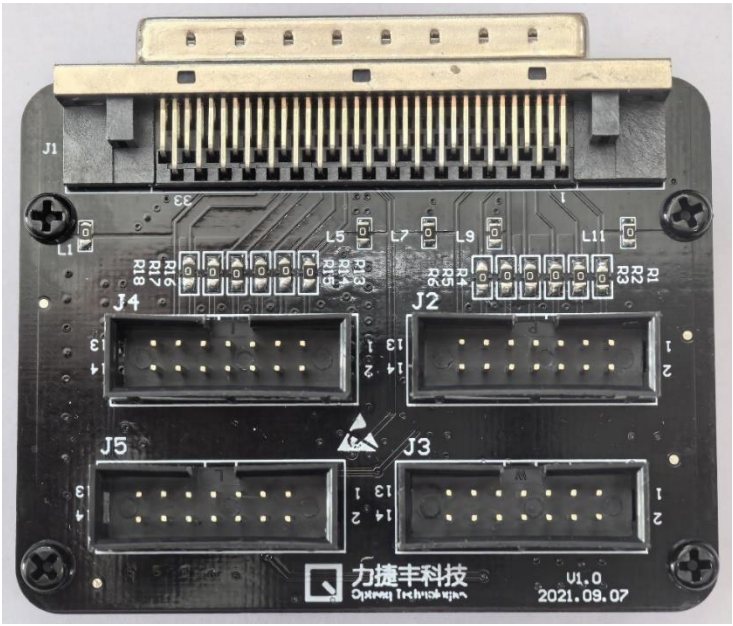


图 2-2 转接模块输出接口图

2.3 输出接口定义

DB68-4*14PIN转接模块接口定义

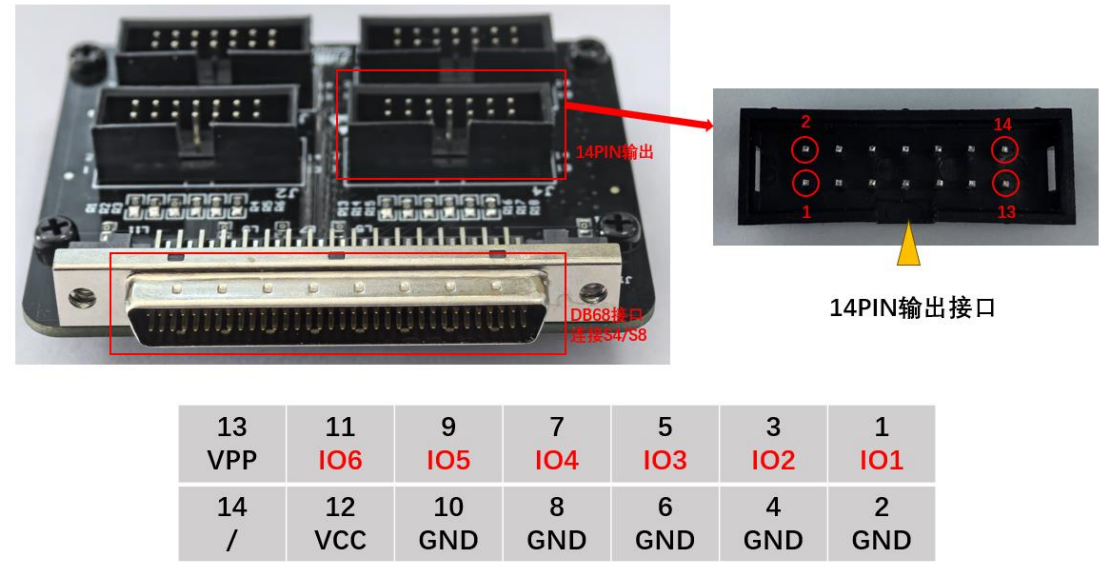


图 2-3 输出接口定义

3 烧录操作

具体芯片对应烧录器信号定义可查看《烧录线信号定义- S4_S8》。